

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El alimento se queda cruda por dentro y/o quemado por fuera.	La temperatura establecida está muy alta.	Reduzca la temperatura usando el selector de temperatura.
	El alimento no fue dado vuelta a la mitad del tiempo de cocción.	Algunos alimentos deben darse la vuelta en la mitad de tiempo. Consulte en "Recetas" en la guía rápida.
El interior no se encaja en el producto.	Hay alguna obstrucción para el ajuste correcto.	Asegúrese de que no caiga alimentos en la cavidad interna del aparato.
El aparato está emitiendo humo blanco.	Preparación de alimentos grasos.	El aceite liberado durante la preparación de algunos alimentos puede salpicar en la superficie caliente del equipo y producir un humo blanco. Este comportamiento es normal y no afecta el resultado final de la preparación.
	El aparato contiene residuos del uso anterior.	Asegúrese de limpiar el dispositivo correctamente después de cada uso.

5. Certificado de Garantía

Condiciones de garantía - Servicio Post Venta

En caso de invocar la garantía para reparaciones sin cargo, deberá conservar este certificado completado debidamente Y SELLADO POR COMERCIO VENDEDOR, la factura de compra o el recibo correspondiente, junto al producto a reparar.

GARANTIA GENERAL ELECTROLUX

Electrolux Argentina S.A garantiza por él termino de 12 (Doce) meses a partir de la fecha de compra el normal funcionamiento de este producto comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que nuestro criterio aparezca como defectuoso en condiciones normales de uso y dentro del mencionado período.

Esta garantía abarca las siguientes jurisdicciones:

- Capital Federal
- Gran Buenos Aires
- Ciudades del Interior del país con Service Oficial hasta 30 km de radio.

Esta garantía no cubre ningún tipo de Garantía Extendida emitida por Comercios y/o con intervención de Aseguradoras, como así tampoco ampara los defectos producidos por:

- El uso de piezas y/o accesorios no originales Electrolux;
- El transporte en cualquiera de sus formas.
- Conexiones a redes de alimentación distintas de las especificadas en el producto.
- Uso no conforme a las instrucciones del Manual de Usuario.
- Si el aparato en cuestión no ha sido instalado conforme a las instrucciones del Manual de Usuario.
- Golpes, maltratados o deterioros.

Importa y Garantiza

Frimetal S.A.
Battile y Ordoñez 3436 - Rosario, Santa Fe - Argentina
Atención al cliente: Tel: 0800 222 3589

Por favor revise el estado general externo del producto y ante la presencia de golpe o rayaduras, informe inmediatamente al comercio donde adquirió, caso contrario no se aceptaran reclamos al respecto.

www.electrolux.com.ar

SELLO CASA VENDEDORA:		FECHA DE COMPRA	
ARTÍCULO/MODELO:			

PASOS A SEGUIR PARA SOLICITAR LA REPARACION EN GARANTIA:

Verificar que se hayan cumplido todas las instrucciones de instalación y uso contenidas en el Manual de Usuario, y leer detenidamente las limitaciones de esta garantía (poseer factura de compra, tener sellada la garantía que debe haber sido completada en los datos requeridos). Toda solicitud de service realizada dentro del período de garantía y que no haya sido originada en falla o defecto del producto, será con cargo al Usuario. Consultar en la casa vendedora en caso de dudas, el nombre y teléfono de nuestro servicio técnico más cercano.

La reparación en domicilio solo se efectúa a los aparatos que por su lavavajillas, heladeras, freezers, cocinas, etc. La reparación será cubierta hasta un radio de 30 km de la zona de influencia del servicio técnico autorizado, y en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de recepcionado el mismo Service, salvo en casos fortuitos o de fuerza mayor. Los gastos de fletes, acarreos y seguros correrán por cuenta de Electrolux Argentina S.A.

Si durante el período de la garantía general, se comprobare que existe un defecto que no puede ser reparado, y solamente en este caso, se reemplazará sin cargo el aparato.

La garantía quedará automáticamente invalidada si el aparato hubiera sido revisado o reparado por personal no autorizado por nuestra Empresa.

Para los aparatos de pequeñas dimensiones, deberán dirigirse al servicio técnico más cercano a su domicilio.

El compromiso de Electrolux Argentina S.A. está limitado a la reparación del aparato, no asumiendo responsabilidad alguna por daños o perjuicios que la falla del producto pudiese ocasionar. Cualquier cuestión judicial será dirimida ante los Tribunales Nacionales Ordinarios de la Capital Federal.

Los repuestos legítimos que no necesiten mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, pueden adquirirse en cualquiera de los Agentes de Servicio Técnico Oficial. La venta estará sujeta a la disponibilidad de stock.

Modelo

Nº de serie

Casa Vendedora

Fecha de Entrega

En caso de dudas, llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente, visite el sitio web:

www.electrolux.com

Quando vaya contactar al Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

Ver listado de los representantes de cada país.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

AIR FRYER ELECTROLUX EFFICIENT 3L (EAF05)

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

En este manual, encontrarás todas las informaciones necesarias para tu seguridad y el uso adecuado de tu electrodoméstico. Léalo en su totalidad antes de la instalación y el uso.

Conserve la factura de compra. La garantía solo es válida cuando se presenta al Servicio Autorizado de Electrolux.

MEDIO AMBIENTE

Electrolux se compromete a ofrecer productos que tienen menos impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos ordinarios.

El destino ambientalmente apropiado para los embalajes y productos al final de vida es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y guárdelo para futuras referencias.

1. Informaciones de Seguridad

IMPORTANTE

• Estas informaciones son para tu seguridad. Debes leer el manual detenidamente antes de instalar o usar el aparato.

- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- El uso incorrecto e inadecuado de este aparato puede causar daños y lesiones.
- Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma que la etiqueta del producto antes de encenderlo.
- No deje el aparato enchufado si no va a usarlo.

- El aparato no debe dejarse sin supervisión mientras está enchufado en el tomacorriente, especialmente cuando los niños están cerca.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no estén jugando con el aparato.
- Nunca desenchufe el aparato del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
- No sujete, tuerza, estire ni amarre el cable eléctrico.
- No use el cable de alimentación para tirar o arrastrar el aparato.
- No deje el cable de alimentación colgado en las esquinas de la mesa para no dañarlo. El cable de alimentación del aparato debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado de Electrolux para evitar riesgos.
- No use el aparato si está dañado, tiene fugas o tiene funciones anormales debido a una caída. No desmonte el aparato, si hay algún problema, póngase en contacto con el servicio autorizado de Electrolux.
- Use piezas originales. Esto evita daños al aparato y riesgos de quien lo manipula.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: lavandería/cocina de uso para el grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, hostales y otros ambientes residenciales; ambientes de media pensión; tiendas y aplicaciones similares, no destinados para uso minorista y/o comercial.
- Nunca use ni coloque el producto sobre superficies inflamables o no resistentes al calor, cerca de quemadores de cocinas eléctricas o de gas.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o están bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente para hacer su limpieza/mantenimiento.
- Para su seguridad y comodidad, recomendamos que solo los profesionales capacitados por Electrolux reparen el aparato.

⚠ ATENCIÓN

- Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni use el aparato con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el propio aparato en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
- Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños deben mantenerse alejados del producto.
- Durante el uso, el aparato se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos de calentamiento del interior del aparato.
- El proceso de cocción debe ser supervisado. Un proceso de cocción a corto plazo debe supervisarse continuamente.
- Peligro de incendio: No almacene artículos dentro del aparato.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE

2. Instalación

1. Retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales del interior y exterior del dispositivo;
2. Coloque el aparato sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor;
3. Limpie el aparato y sus accesorios (ver "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO");
4. Caliente tu freidora de aire durante 15 minutos a temperatura máxima, sin comida. El aparato puede desprender un ligero olor a aceite y humo en el primer uso.

Instalación Eléctrica

Antes de realizar la conexión, verificar si la tensión de la red eléctrica es la misma que se muestra en la etiqueta del producto. Su aparato está equipado con un enchufe de 3 clavijas. La clavija de conexión a tierra no se puede cortar.




Enchufe el aparato a una toma de corriente exclusivo, no use extensiones, adaptadores o conectores tipo T (Triple).

**El producto debe estar conectado a un tomacorriente con aterramiento y dimensionado para el producto en cuestión, de acuerdo con las normas locales de instalación eléctrica.*

Áreas de ventilación

Respetar las distancias mínimas entre el aparato y los muebles y/o paredes:

- 15 cm en la parte superior;
- 15 cm de los laterales;
- 15 cm atrás.

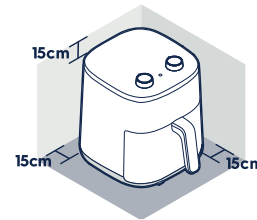

El aparato no debe ser imbutido en muebles.

Almacenamiento

1. Apague el aparato y deje que se enfríe por completo;
2. Asegúrese de que todos los componentes y accesorios estén limpios y secos;
3. Guarde su Freidora de Aire en un lugar plano, seco, seguro y lejos de los niños.


3. Limpieza y Mantenimiento

1. Se recomienda limpiar el aparato después de cada cocción para mantener la higiene y evitar el deterioro del producto debido a los residuos de alimentos.
2. Desconecte el aparato siempre que limpie o realice mantenimiento y espere a que se enfríe si lo ha utilizado recientemente.



Para la limpieza externa, utilice un paño seco o ligeramente húmedo y suave para no rayar la superficie.

⚠ ATENCIÓN

- Preste atención a la limpieza de la parte trasera, donde se encuentra la entrada de aire para enfriar el aparato. Evite daños de tu aparato evitando que se filtre líquido hacia la parte interna.

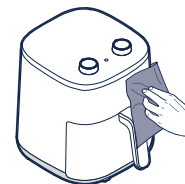

Para limpiar las partes internas del aparato, el interior y la rejilla, use agua tibia y detergente neutro.

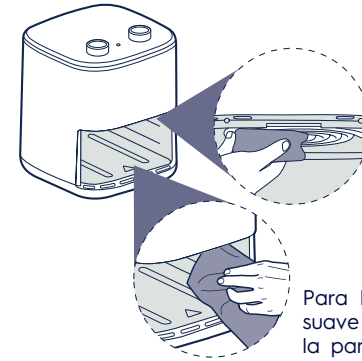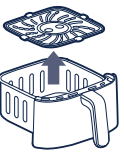

Para limpiar la parte superior, use una esponja suave con agua tibia y detergente suave, después de eliminar la suciedad y los residuos de grasa, limpie el resto del detergente con un paño suave y húmedo.

Para limpiar la cavidad, use un paño suave y detergente neutro, pase por toda la parte lateral y base de la cavidad, eliminando los residuos de grasa. Luego limpie el resto del detergente con un paño suave y húmedo.

⚠ ATENCIÓN

- Nunca use productos de limpieza abrasivos, removedores o utensilios metálicos, para evitar dañar la superficie antiadherente.
- Nunca sumerja el aparato, su cable de alimentación o enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- La limpieza no debe realizarse con equipos de vapor.

4. Solución de Problemas

Electrolux enseña al consumidor a identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del aparato. Si el funcionamiento no mejora, consulte al Servicio Autorizado de Electrolux.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende o no se calienta.	Falla en la alimentación eléctrica.	Verifique el cable, el enchufe y el tomacorriente.
	El temporizador está apagado o está seleccionando un valor inferior a 80 °C.	Use temperaturas a partir de 80 °C y ajuste el tiempo de preparación.
La preparación de la comida lleva demasiado tiempo.	Cantidad muy alta de alimentos.	Prepare una cantidad menor de ingredientes, respetando la capacidad "MÁX".
	La temperatura establecida es demasiado baja.	Aumente la temperatura utilizando el selector de temperatura.
El vapor caliente sale por las laterales del cajón durante la preparación.	Cantidad muy alta de alimentos en el interior.	Disminuir la cantidad de alimentos.